



D404058

Illustrated Parts List

Liste de pièces illustrée


Lista ilustrada de partes

Replacement parts, call :
Les pièces de rechange, appelez :
Partes de reemplazo, llame :

1-888-328-2383
WWW.DANZE.COM

Model#	Finishes	Fini	Acabado
<u>D404058</u>	<u>Chrome</u>	<u>Chrome</u>	<u>Cromo</u>
<u>D404058SS</u>	<u>Stainless Steel</u>	<u>Acier inoxydable</u>	<u>Acero inoxidable</u>
<u>D404058BS</u>	<u>Satin Black</u>	<u>Noir Satiné</u>	<u>Negro Satinado</u>

Single Handle Pull-Out Kitchen Faucet
Robinet de cuisine à simple poignée
avec douchette extractible
Grifo de cocina extraíble de una manija

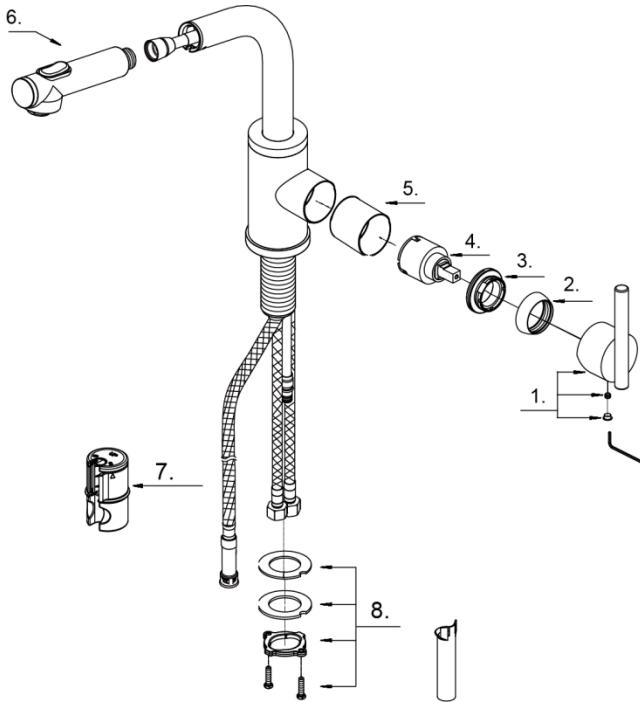

Part	Nom	Nombre	Part #
Name	de la pièce	de Parte	# de pièce # de Parte
1 ⊙ Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	DA602414
2 ⊙ Trim Cap	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	DA103309
3 Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	DA104276
4 Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	DA507348N
5 ⊙ Sleeve	Manchon	Manga	DA041715
6 ⊙ Spray Head	Tête de douchette	Cabeza del rociador	DA52342590N
7 Grip Lock™ Weight	Poids	Pesas	DA504741
8 Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A603171

D404058(V1)

⊙ Available in all finishes above
Disponible dans tous les finis susmentionnés
Disponible en todos los acabados mencionados

Shaded items are available as warranty parts only
Les items soulignés sont disponible seulement comme les pièces sous garantie
Los artículos sombreados son disponibles solamente como piezas en garantía

D404058/V1/07-16