

KITCHEN/VANITY BASE ASSEMBLY INSTRUCTIONS – B, DB, SB, VD, VS, VDB

Cocina/vanidad gabinete de base instrucciones de montaje

Cuisine/vanité cabinet de base Instructions d'assemblage

Cabinet Parts List:

- A Door & Face Frame (1)
- B Side Panels (2)
- C Bottom Panel (1)
- D Back Panel (1)
- E Toe Kick (1)
- F Bottom Support Panel (1)

Hardware Parts List:

- G Corner Brackets – 4 (vanity 0)
- H Shelf Clips – 4
- I 3.5x18 Screws – 2 (vanity 0)
- J 3.5x12 Screws – 8

Drawer Parts List (N/A on SB/VS):

- a Drawer Front (1)
- b Drawer Sides (1 set)
- c Bottom (1)
- d Back
- e Drawer Slides (1 pr)

Drawer Hardware (N/A on SB/VS):

- f 3.5x25 Screws – 8-12
- g 3.5x12 Screws – 10

Las partes listan de gabinete:

- A Puerta & Marco (1)
- B Torno Partido Panel (2)
- C Panel Inferior (1)
- D Panel Atrás (1)
- E Acate Panel de Patada (1)
- F Inferior de Apoyo (1)

Las Partes Listan de Hardware:

- G Acapare Corchete – 4 (vanity 0)
- H Clip de Estante – 4
- I 3.5x18 Tornillo – 2 (vanity 0)
- J 3.5x12 Tornillo – 8

Las Partes Listan de Gaveta:

- a Frente de Gaveta (1)
- b Lado de Gaveta (1 set)
- c Panel Inferior (1)
- d Panel Atrás
- e Resbaladero de Gaveta (1 pr)

Las Parts Gaveta de Hardware:

- f 3.5x25 Tornillo – 8-12
- g 3.5x12 Tornillo – 10

Les Parties Énumèrent de Cabinet:

- A Porte & Cadre (1)
- B Panneau Latéral (2)
- C Panneau Inférieur (1)
- D Panneau de Retour (1)
- E Panneau de Pied (1)
- F Le Panneau Inférieur de Soutien (1)

Les Parties Énumèrent de Matériel:

- G Coincer le Crochet – 4 (vanity 0)
- H Trombone D'étagère – 4
- I 3.5x18 Vis – 2 (vanity 0)
- J 3.5x12 Vis – 8

Les Parties Énumèrent de Tiroir:


- a Devant de Tiroir (1)
- b Côté de Tiroir (1 set)
- c Panneau Inférieur (1)
- d Panneau de Retour
- e Chute de Tiroir (1 pr)

Les Parties Énumèrent Tiroir de Matériel:


- f 3.5x25 Vis – 8-12
- g 3.5x12 Vis – 10

CABINET ASSEMBLY / GABINETE DE MONTAJE / ARMOIRE


Wood glue recommended / Pegamento de madera recomendado / Bois colle recommandée

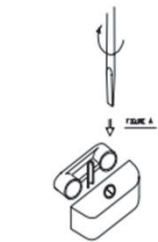


Camlock Assembly
Asamblea de camlock
Assemblage camlock

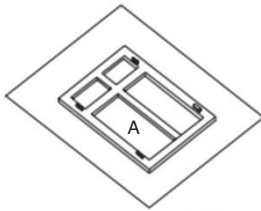


- 1) Put face frame on soft surface.
Ponga marco del gabinete sobre superficie suave.
Mettre le cadre de cabinet sur surface souple.

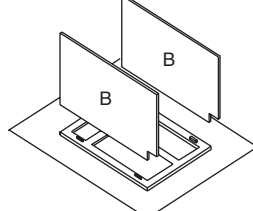


- 2) Place side panel on face frame dado, connect with camlocks.
Inserte el panel lateral en la ranura del marco de cara, luego con camlocks.
Insérer le panneau inférieur par dado sur les panneaux latéraux et cadre de cabinet avec camlocks.

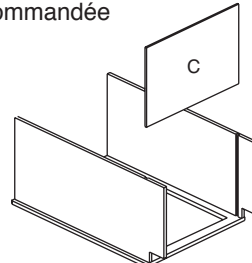


- 3) Insert bottom panel through dados on side panels and into face frame.
Inserte el panel inferior a través de la ranura en los paneles laterales y dentro del marco del gabinete.
Insérer panneau inférieur par dado sur les panneaux latéraux et dans cadre de cabinet.

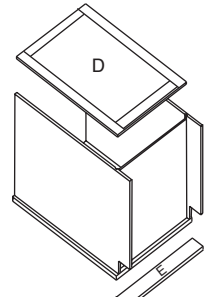


- 4) Insert the back panel to the dado on the side panels, and the dado on the bottom panel.
Instalar toekick.
Inserte el panel posterior a dado en los paneles laterales y en el panel inferior. Instalar toekick.
Insérer panneau arrière pour dado sur les panneaux latéraux et le panneau inférieur. Instalar toekick.

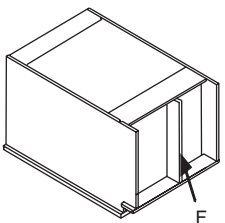


- 5) If necessary, install the bottom support panel.
Si es necesario, instale el soporte del panel inferior.
Si nécessaire, installez bas support de panneau.

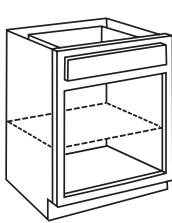


- 6) Install shelves using shelf clips.
Instalar estantes con estante clips.
Installer étagères avec étagères aide clips.

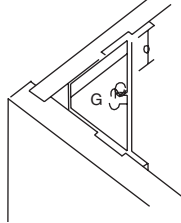

- 7) Install plastic corner braces on top of cabinet using the (J) 3.5x12 screw.
Instalar soporte de esquina con tornillos.
Installer coin renfort avec vis.

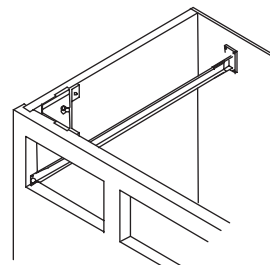

- 8) Insert the drawer glide into the cabinet and to socket holes in the back panel with long side of socket facing inward.
El cajón del encarte se desliza en agujeros del enchufe del gabinete en el panel trasero.
Insert tiroir glide en cabinet socket trous dans le panneau arrière.

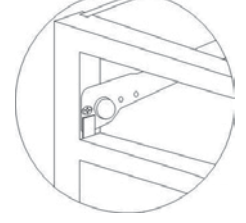

- 9) Screw the drawer glide to the face frame using the (I) 3.5x12 screw.
Instale la diapositiva del cajón al marco del gabinete con el tornillo.
Installer tiroir glide de cadre de cabinet à l'aide de la vis.

Drawer Assembly


Dovetail drawer using dovetail and glue.

Ensamblaje de la gaveta


Cajón uso pegamento de cola de pato.

Ensemble tiroir

Étages à queue d'aronde tiroir utiliser de la colle.

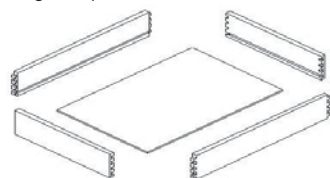

Standard rabbeted drawer using screws (f) 3.5x25 drawer box drawer front (g).
Cajón estándar utilice los tornillos.
Tiroir standard utilisez des vis.

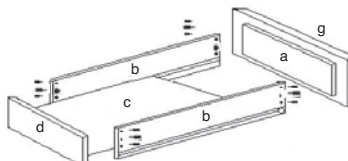

Soft Close Hinge (optional)

Align clip with front of hinge and press to attach.

Cierre de bisagra suave (opcional)

Alinee el clip con de bisagra y prensa.

Fermeture en douceur charnière (en option)

Aligner avec clip à partir de la charnière et appuyez sur.

